

(E) Esquema SCREEN UNIVERSAL con cable / varilla.

(GB) UNIVERSAL SCREEN Diagram with rope / rod.

(F) Schéma SCREEN UNIVERSAL avec câble acier / tondino.

(I) Schema SCREEN UNIVERSALE con cavo / tondino.


**(E)** Sistema de fijación de SCREEN UNIVERSAL con Cable.

**(F)** Système de fixation du SCREEN UNIVERSEL à Câble.

1. Realizar un nudo en el extremo superior del cable y fijar el prisionero superior.
2. Realizar un nudo en el extremo inferior del cable (dejando éste de la forma más tensionada posible) y fijar el prisionero inferior.
3. Dar tensión al cable enroscando la tuerca del "Conjunto Fijación Inferior Cable" sobre el tornillo de M8.

1. Faire un noeud à l'extrémité supérieure du câble et fixer le boulon prisonnier supérieur.
2. Faire un noeud à l'extrémité inférieure du câble (le laissant tendu au maximum) et fixer le boulon prisonnier inférieur.
3. Transmettre la tension au câble en vissant l'écrou de "L'ensemble Fixation Inférieure à Câble" sur la vis M8.

**1º**

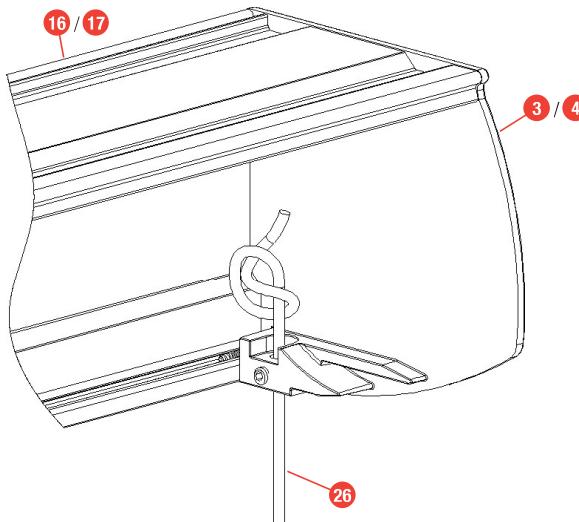

**(GB)** Wall assembly system of the UNIVERSAL SCREEN with Rope.

**(I)** Sistema di fissaggio SCREEN UNIVERSALE con Guida a Cavo in acciaio inox.

1. Make a knot at the upper part of the rope and fix the upper prisoner nut.
2. Knot then the lower part of the rope (tightening the rope as much as possible) and fix the lower prisoner nut.
3. Tighten the rope screwing in the nut of the "Lower Fixation Set for Rope", against the M8 screw.

1. Realizzare un nodo sull'estremità superiore del cavo in acciaio inox e bloccare con grano superiore.
2. Realizzare un nodo sull'estremità inferiore del cavo in acciaio inox (cercando di tensionare il più possibile) e bloccare con grano inferiore.
3. Mettere in tiro il cavo in acciaio inox attraverso la regolazione della vite di tensione M8 inferiore.

**2º / 3º**

